

Este dispositivo de ajuda à condução permite selecionar uma velocidade máxima. A velocidade deve ser superior a 30 km/h.

Os comandos do limitador estão localizados no volante.

Obs.: As informações ligadas ao limitador de velocidade são exibidas no campo A do painel de instrumentos.


Seleção da função

Girar o comando **1** para a posição "LIM".

Ao selecionar esta função, serão exibidas a última velocidade memorizada e a mensagem "OFF":



* Segundo versão e/ou país

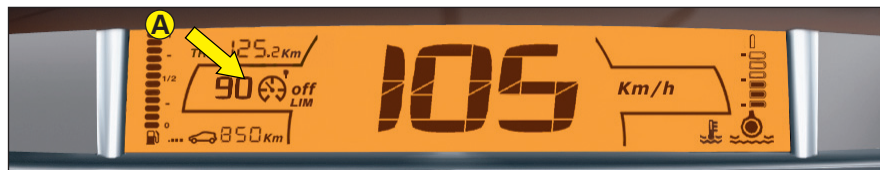

Regulagem da velocidade máxima

Com o motor em funcionamento, você pode regular a velocidade memorizada, através de pressões curtas ou longas na:

- tecla **4**, para aumentar a velocidade memorizada;
- tecla **2**, para diminuir a velocidade memorizada.

Ativação da limitação de velocidade

Quando a velocidade-limite desejada for exibida, pressionar a tecla **3** para que a função seja ativada. A mensagem "OFF" desaparecerá do campo **A** do painel de instrumentos.



Obs.: A velocidade do veículo poderá variar ligeiramente em relação àquela memorizada.

* Segundo versão e/ou país

LIMITADOR DE VELOCIDADE*

Desativação da limitação de velocidade

Pressionar a tecla **3**, localizada na extremidade do comando.

Esta ação faz aparecer a mensagem **“OFF”** no painel de instrumentos.

Esta ação não anula a velocidade memorizada, que continua a ser exibida no campo **A** do painel de instrumentos.

**Ultrapassagem temporária da velocidade limite**


A qualquer momento é possível ultrapassar a velocidade-limite, pressionando-se até o fundo o pedal do acelerador, além do “ponto duro”.

Enquanto a velocidade for superior à velocidade-limite, a velocidade memorizada piscará.

Para retornar à velocidade memorizada basta aliviar a pressão no acelerador. A função estará novamente ativada.

Observação: se, com a limitação ativa, for impossível manter a velocidade memorizada (declive acentuado, por exemplo), então a velocidade piscará.

A função será ativada novamente quando a velocidade do veículo for reduzida abaixo da velocidade-limite.

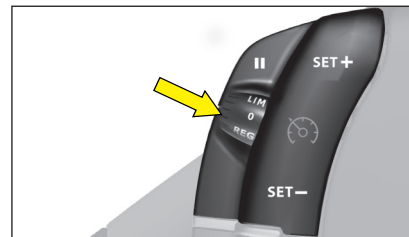**Desativação da função**

- Passando o comando da posição **“LIM”** para a posição **“0”**.
- Desligando o motor.

A velocidade selecionada anteriormente permanecerá memorizada.

Em caso de mau funcionamento, será exibida uma mensagem, acompanhada de um sinal sonoro e do acendimento da luz **SERVICE**. Consultar um Representante da Rede CITROËN.

Para garantir o correto funcionamento do limitador de velocidade, recomendamos utilizar tapetes homologados pela CITROËN.