

Este dispositivo de auxílio à condução permite conduzir o veículo a uma velocidade constante, de sua escolha, sem a necessidade ação sobre o pedal do acelerador. Este dispositivo é ativado a uma velocidade de aproximadamente 60 km/h e com o engate das marchas mais elevadas.

Os comandos do piloto automático estão localizados no volante.

Obs.: As informações relativas ao piloto automático são exibidas no campo A do painel de instrumentos.

Seleção da função

Girar o comando **1** para a posição **“REG”**.



Seleção de uma velocidade de cruzeiro

Ao ativar a função, pelo comando **1**, nenhuma velocidade estará memorizada.



Acelerar até que a velocidade desejada seja alcançada. Pressionar a tecla **2** ou **4**. A velocidade selecionada será, então, memorizada e exibida no campo **A** do painel de instrumentos.



Você pode, então, relaxar a pressão no pedal do acelerador. O veículo manterá automaticamente a velocidade selecionada.

Obs.: A velocidade do veículo pode variar ligeiramente em relação àquela

memorizada.

Regulagem da velocidade memorizada com o piloto ativo

Você pode regular a velocidade memorizada, exibida no campo **A** do painel de instrumentos, pressionando:

- A tecla **4** para aumentar a velocidade.
- A tecla **2** para diminuir a velocidade.


Ultrapassagem temporária da velocidade memorizada (velocidade de cruzeiro)

Com o piloto ativo, é sempre possível, através de pressão no pedal do acelerador, ultrapassar a velocidade memorizada (ultrapassagem de um outro veículo, por exemplo). A velocidade exibida em **A** piscará.

Um simples relaxamento da pressão no acelerador será suficiente para retornar à velocidade memorizada.

* Segundo versão e/ou país

PILOTO AUTOMÁTICO*

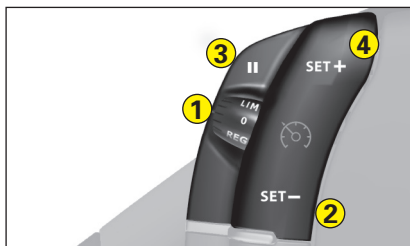

Desativação do piloto automático com uma velocidade memorizada


A desativação poderá ser feita de três modos:

- Através de pressão no pedal de freio ou de embreagem.
- Através da pressão da tecla **3**.
- Através da ação do sistema ESP ou do ASR.

Estas ações exibirão a mensagem "OFF" no campo **A** do painel de instrumentos.



Estas manobras não anulam a velocidade memorizada, que permanecerá exibida no mostrador.

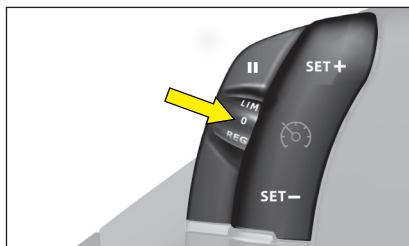

Reativação do piloto automático

- **Pela retomada da velocidade memorizada:**

Após a neutralização, pressionar a tecla **3**. O veículo retorna à última velocidade memorizada, que é exibida no campo **A** do painel de instrumentos.

- **Pela seleção da velocidade em curso:**

Pressionar brevemente a tecla **2** ou a **4** quando a velocidade desejada tiver sido alcançada. A mensagem "OFF" desaparecerá no campo **A** do painel de instrumentos.

Desativação da função "piloto automático"

- Passando o comando da posição "REG" para a posição "O".
- Desligando o motor.

A velocidade selecionada anteriormente não permanecerá na memória.

Em caso de mau funcionamento, será exibida uma mensagem acompanhada de um sinal sonoro e do acendimento da luz **SERVICE**.

Consultar um Representante da Rede CITROËN.

O piloto automático somente deve ser utilizado quando as condições da via permitirem a utilização de uma velocidade constante.

Não utilizar a função de velocidade de cruzeiro quando o trânsito estiver muito intenso, a via for muito acidentada, apresentar condições inadequadas de utilização ou qualquer outra dificuldade.

O motorista deve permanecer atento e manter um perfeito domínio do veículo.

Recomendamos deixar os pés sempre próximos aos pedais.

* Segundo versão e/ou país